

AQUAvalve™

instrucciones
simples



Asegúrese de que la pieza amarilla de silicona esté colocada en paralelo al orificio situado debajo de ella. Sujete al nivel de la vista para comprobar que la posición es correcta

Asegurando que la AQUAvalve se llena y drena correctamente

La comprobación de que su AQUAvalve se llena y drena correctamente es una operación sencilla que sólo requiere unos segundos.

Sujete la AQUAvalve al nivel de la vista para ver que la pieza amarilla de silicona instalada en el flotador superior descansa sobre el orificio situado debajo de ella. La pieza amarilla de silicona deberá crear un sello prieto al tocar el orificio.

Si no pareciera estar paralela al orificio inferior, simplemente levante el flotador superior y aplique presión a un lado de la pieza amarilla de silicona, baje el flotador y sujételo una vez más al nivel de la vista. Repita el procedimiento si fuera necesario.

Utilice la imagen de AQUAvalve como guía.

La realización del sencillo procedimiento indicado anteriormente asegurará que su AQUAvalve se llene hasta aproximadamente 20mm y se drene completamente antes de rellenar la bandeja. Generalmente, el procedimiento anterior sólo será necesario cuando haya desmontado la AQUAvalve para limpiarla y la haya vuelto a montar. No obstante, es prudente comprobar la posición de la pieza amarilla de silicona cuando la AQUAvalve sea nueva.

1 Al final de su temporada de cultivo, limpie la AQUAvalve con agua jabonosa templada. Recomendamos el empleo de un cepillo de dientes usado.

La AQUAvalve se desmonta fácilmente. El flotador superior se deslizará totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacoplará de su posición pivotante. Los discos circulares instalados en el flotador superior también pueden desmontarse utilizando alicates para asir el punto saliente.

En este momento se recomienda quitar las piezas amarillas de silicona para evitar que se pierdan.

2 También es útil tener a mano un clip de papel para introducirlo en la boquilla de la AQUAvalve; esto eliminará el sarro que se haya acumulado durante la temporada de cultivo.

Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve también ayudará a eliminar acumulaciones. No utilice taladros ni brocas para despejar la boquilla de la AQUAvalve bajo ninguna circunstancia.

Esto podría dañar la AQUAvalve sin posibilidad de reparación.



Kit de Extensión
2 Pot

instrucciones
de montaje

1

Asegúrese de que se hayan suministrado todas las piezas consultando la lista del contenido.

Lista del contenido del Kit de Extensión easy2grow (Ref AP204/SQ):

- 1x Bandeja 2Pot y tapa
- 2x Tiestos de 8,5 litros
- 1x AQUAvalve
- 2x Cuadrados Root Control (negro y dorado)
- 2x Cuadrados Marix (negros)
- 1x Sección de 1,5 metros de tubería de 6mm
- 1x Sección en T de 6mm
- 1x Instrucciones completas



2



- 2.1 Quite el collarín amarillo de la boquilla de la AQUAvalve. Enrosque un extremo de la tubería de 6mm a través del collarín amarillo.
- 2.2 Seguidamente, introduzca la tubería de 6mm en la boquilla de la AQUAvalve; remojar el extremo de la tubería en agua caliente durante unos segundos facilitará esta operación.
- 2.3 Cuando esté conectada la tubería vuelva a enroscar el collarín amarillo en la boquilla.

Consejo

NO apriete el collarín amarillo en exceso; cuando note resistencia, **PARE**. El apriete excesivo puede causar daños en el collarín o en la boquilla de la AQUAvalve.


3



- 3.1 Conecte la AQUAvalve a la bandeja 2Pot, bajándola de forma que la "media luna" de la parte inferior y posterior de la AQUAvalve se sitúe junto a la sección en T de la bandeja 2Pot.
- 3.2 Empuje firmemente para que la AQUAvalve quede fija; al elevar la AQUAvalve, la bandeja 2Pot deberá elevarse también.



- 4.1 Conectar el kit de extensión a su kit easy2grow existente es sencillo y sólo requerirá unos minutos.
- 4.2 Tome un par de tijeras y corte la tubería instalada en el kit easy2grow; seguidamente, vuelva a conectarla utilizando la sección en T de 6mm suministrada con su kit de extensión.
- 4.3 Luego, conecte la tubería del kit de extensión a la tercera parte de la sección en T de 6mm.

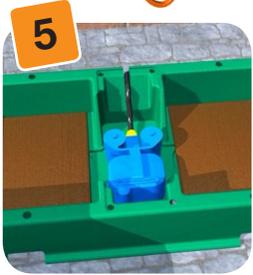

- 5.1 Tome los dos cuadrados de Root Control dorado y negro, y colóquelos dentro de cada una de las cavidades en la bandeja 2Pot. **CON LA CARA DORADA HACIA ARRIBA.**



- 6.1 Igualmente, tome los dos cuadrados Marix negros y colóquelos dentro de cada uno de los tiestos de 8,5 litros.



- 7.1 A continuación, llene cada tiesto con un sustrato/tierra, hasta 2-3cm por debajo del borde del tiesto.

Consejo Le sugerimos lo siguiente:

Un 70% de abono orgánico/30% de perlita de buena calidad, que podrá obtener fácilmente en su centro de jardinería. Con easy2grow podrán utilizarse muchos otros tipos de tierra y mezclas de tierra, pero para asegurar unos resultados excelentes, siga nuestra sugerencia.



- 8.1 Tome sus plantas y colóquelas en los tiestos.
- 8.2 Riegue bien las plantas, hasta que el agua escurra por el fondo de los tiestos.
- 8.3 Déjelas escurrir durante 15 minutos.

Pregunte a Josh...

para obtener información útil y respuestas a preguntas comunes... www.autopot.co.uk



- 10.1 Antes de colocar los tiestos en la bandeja 2Pot asegúrese de eliminar el sustrato/tierra de la parte inferior y lateral de los tiestos. El empleo de un cepillo de mano pequeño facilitará esta tarea.

Consejo Si no se limpia apropiadamente, la válvula podría bloquearse.



- 10.2 Cuando esté seguro de que están limpios, colóquelos en la bandeja.



- 10.1 Coloque la tapa verde entre los tiestos verdes. Para poder sacarla fácilmente, colóquela entre los tiestos de forma que los 4 tacos miren hacia arriba.

2 distribuciones típicas

Extensión de su Kit easy2grow

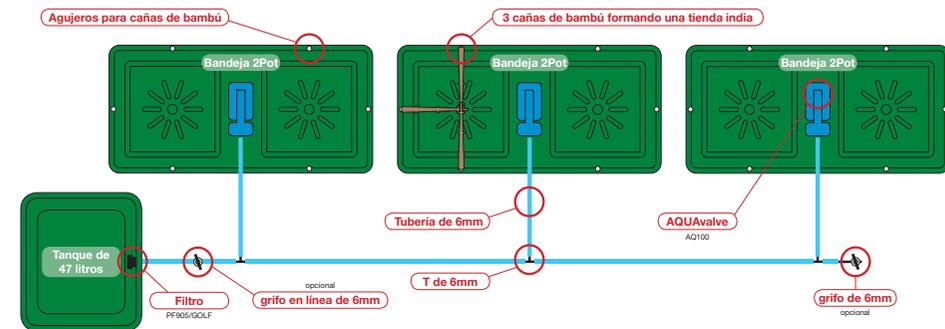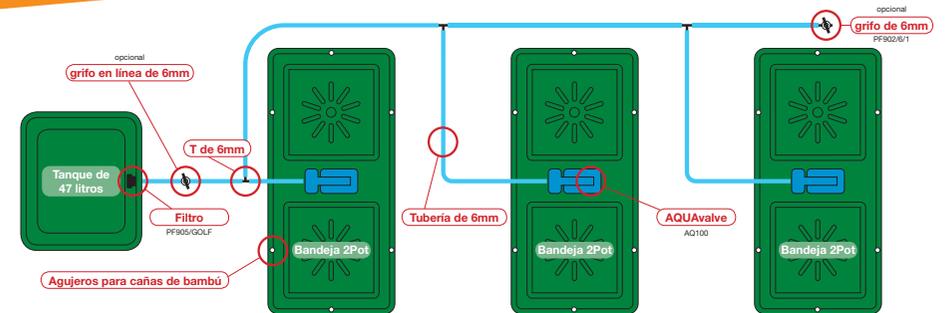

AutoPot recomienda acoplar 3 bandejas como máximo al tanque de 47 litros del Kit easy2grow.